

## **National**

取扱説明書ふとん乾燥機

FD-F06A5



このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(6~8ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

カンタン 清潔 気持ちいい







### ほかにも便利な機能いろいろ!

くつ下やハンカチなど、 小物の衣類を 乾かしたいとき…



ぬれたくつを 乾かしたいとき…



### もくじ

ページ

## で使用まえに

●各部のなまえ	4
● 本体	
● 付属品	
マット、くつ乾燥アタッチメント	
●安全上のご注意	6
●使用上のお願い	9
●お使いになるまえに	10
● 設置のしかた	

### 使いかた

• マットのふくらみかた

• 収納のしかた


0.5.C/0 C+0/// 5 0 1 5/C/C-5 0	
●ふとんのダニ対策をする	13
●小物の衣類を乾燥する	14
●くつを乾燥する	16
●お手入れのしかた	17

●ふとんを乾燥する、あたためる……11

### 必要なとき


●長期間使用し	<b>,ないとき</b>	·18
●ふたがはずれ	いたとき	·18
●別売品/サー	-ビスパーツ	·18
●故障かな!?	こんなときは?	·19
●保証とアフタ	ァーサービス	.20
_/  ++		00

## 各部のなまえ

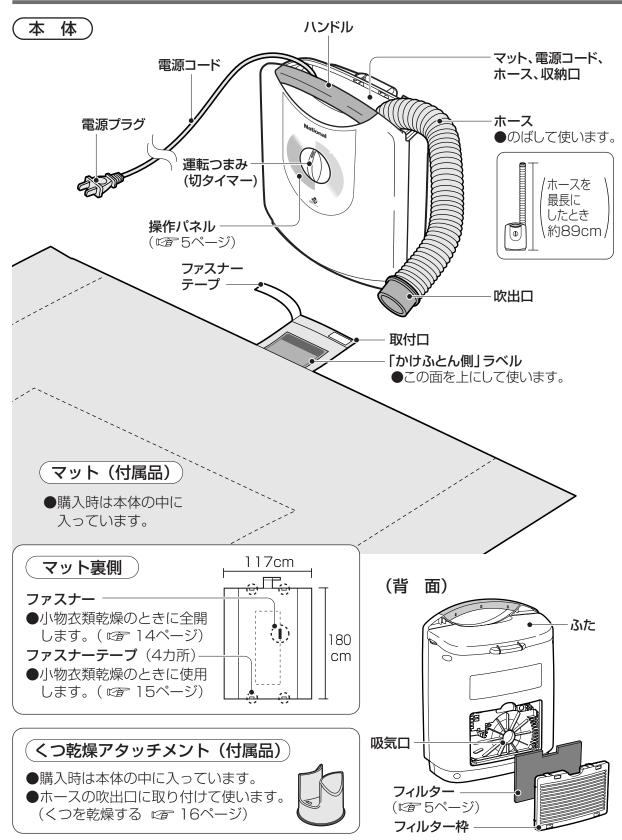

#### (操作パネル)

- お好みの運転モード (● 印) に運転つまみを合わせます。
- 表示の数字は、切タイマー時間を表します。
- 表示の数字は目安ですので、実際の時間と誤差が生じる場合があります。
- ●「送風」「あたため」「くつ」に合わせるときは、運転つまみ(切タイマー)を、 いったん「60」までまわし、戻しながら合わせます。「60」までまわさないと、 正常に動かない場合があります。
- 運転つまみ(切タイマー)は、約120分(2時間)まで設定できます。

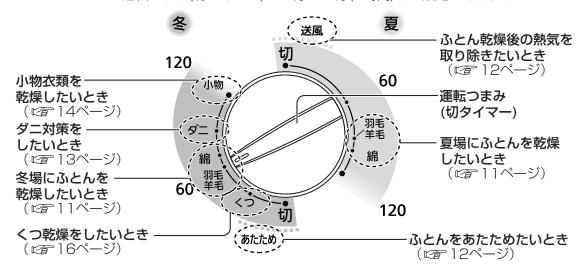

お願い ●運転つまみ(切タイマー)を「120」以上に設 定しないでください。運転が停止しない場合 があります。

( **お知らせ** ) ●運転つまみ(切タイマー)の時間は、 50Hz地域と60Hz地域で異なります。( 🖙 右表)

切タイマーのめやす							
50Hz地域 60Hz地址							
60	約66分	約55分					
120	約132分	約110分					

### フィルター

添着したスーパーアレルバスター、バイオ除菌、緑茶カテキンが 捕まえた汚れに働きかけます。



- ・アレル物質(花粉やダニ)の活動を抑制します。
  - · 試験機関: 大阪市立工業研究所
  - ・試験方法:精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法で確認 試験結果:抑制を確認

### ★分パイオ除菌

- ・菌の活動を抑制します。
  - ・試験機関:(財)日本食品分析センター
  - ・試験方法:標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認 試験結果:99%以上抑制

・ウイルスの活動を抑制します。

### ✓ 緑茶カテキン

- (特有のニオイがすることがありますが、天然成分なので無害です。)
- ・試験機関: (財) 北里環境科学センター
- ・試験方法:ウイルスの抑制率をプラーク法により確認 試験結果:99%以上抑制

## 安全上のご注意

### 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## ⚠警告

■絶対に分解したり、修理・改造をしない



発火したり、 異常動作し て、火災や感 電の原因に なります。

修理は販売店へご相談 ください。 ■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない



(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重いものを載せたり、束ねたりしない

禁止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●電源コード·電源プラグの修理は、販売店にご相談 ください。

■本体の吸気口・吹出 口やすき間にピンや 針金、金属物などを 入れない



内部に触れたり、異常動作して、感電やけがの原因になります。

■本体を水につけない 本体に水をかけない



ショートして、 火災や感電の 原因に

水ぬれ禁止 なります。

■吸気口や吹出口を ふさがない



禁山

過熱して、火 災の原因にな ります。

## ⚠警告

- ■電源プラグは根元まで確実に 差し込む
  - 0

差し込みが不完全ですと、感電 や発熱による火災の原因にな ります。

- ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。
- ■電源プラグのほこりなどは、 定期的に取る
  - 0

プラグにほこりがたまると湿 気などで、絶縁不良となり、 火災の原因になります。

- ■電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 使用時以外は、電源プラグを抜いてく ださい。
- ■コンセントや配電器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外では使わない



禁止

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■電源プラグを抜き差しする ときは、必ず運転を止めて からおこなう



プラグの刃やコンセントが 傷み、火災の原因に なります。

■電源プラグをぬれた手で 抜き差ししない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■お手入れの際は、必ず電源プラグ を抜く



不意に作動して、やけどや感電の原因になります。

電源プラグ を抜く

■子供だけで使ったり、幼児の手の 届く場所では使わない



やけどやけが、感電の原因になります。

禁止

■使用中や使用直後は、 ふとんの中に入らない



やけどや低温やけどの原因に なります。

禁止

## 安全上のご注意

### 必ずお守りください

## △注意

■本体をふとんの中に 入れて使わない



異常過熱して、火災の 原因になり ます。 ■使用中や使用直後 は、吹出口に触れ ない



やけどの原因 になります。

接触禁止

■電気毛布、あんかな どの他の熱機器と 一緒に使わない



異常過熱して、火災の 原因になり ます。

■革ぐつを 乾燥しない



くつの変形や 変質の原因に なります。

禁止

■お手入れは、本体を 冷ましてから おこなう



高温部に触れ、 やけどの原因 になります。

◆本体が冷めるまで 約30分かかります。

- ■電源プラグを抜く ときは、電源コード を持たず、電源プラグを持って抜く
  - 0

コードがショ ートや断線し て、火災・感 電の原因に なります。

■下記のようなもの が付着した衣類は 絶対乾燥しない

> '食用油、機械油、 シンナー、ガソリン、 、ドライクリーニング油 ,



自然発火する 原因に なります。

禁止

■下記の小物衣類を 乾燥しない

(皮革製品、漂白剤の付着) した衣類、平干しや陰干 、しの絵表示があるもの



縮みや変色など、衣類が傷む原因になります。

本体が落下し てけがの原因 になります。

禁止

● 持ち運ぶときは、 必ずハンドルを持って ください。

■ふたやホースを

持って持ち運ばない

## 使用上のお願い

■次のような状態でお使いになると、 本体が異常過熱して、故障の原因になります。


故障を なくすために!






#### 取付口

取付口(接続口)がねじれたり、吹出 口がふさがれたりしないように、ホ ースはマットの取付口の根元より奥 まで差し込む(下図)

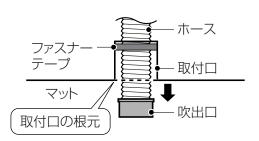



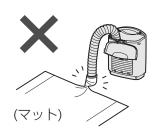

### 本 体 倒して使わない



#### 吸気口


ふとんなどで ふさがない





#### (フィルター

目づまり したまま使わない はずしたまま 使わない




## お使いになるまえに

### 設置のしかた(例)


#### ■ベッドで使うとき

・本体は床に置いてお使いください。

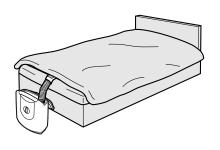


#### ■床で使うとき

・畳や、じゅうた んの上でお使い ください。



フローリングやタイルなど床の上では、 ふとん乾燥やあたため、 小物乾燥をしない

床とふとんの間に湿気が こもり、結露の原因に なります。



お願い


動きふとんの上など、不安定な場所には置かないでください。 (本体が倒れ、故障の原因になります)

### マットのふくらみかた

- の部分がふくらみます。 (中央部はふくらみません)
- 矢印は風の流れる方向を示します。

#### お願い

● ふとんの重さでマットがふくらみにくいときは、運転開始後数秒間、マットに温風が行きわたるように、 ふとんの端を持ち上げてください。

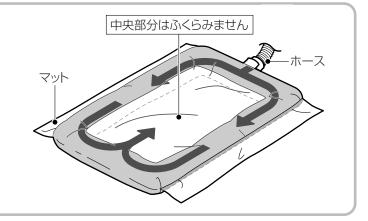

### 収納のしかた

電源コード、ホース、マットを収納してふたを閉じます。


- 電源コードは束ねて収納。
- マットはホースに取り付けたまま、小さく折りたたみ、 ケースの内側の凸部にひっかけて固定する。
- ホースはまっすぐにして、少し押し込む。

#### お願い

●くつ乾燥アタッチメントは本体に収納できますが、くつ箱など(くつ乾燥をする場所の近く)に置くと便利です。その場合、なくさないように注意してください。

くつ乾燥 アタッチメント




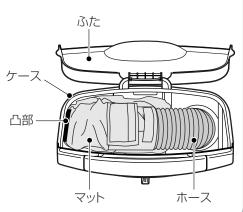

## ふとんを乾燥する、あたためる


### マットのファスナーを 閉める

●空気が抜けないようにマット 裏側のファスナーを閉めます。

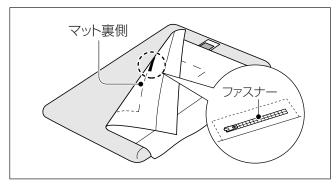


## **夕** 敷きふとんの上にマットを広げる

- ●「かけふとん側」ラベルが上に なるように広げます。
- ●本体の置ける場所を確認後、 マットの向きを決めてください。 (設置のしかた © 10ページ)

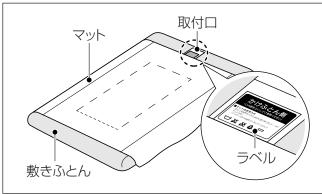


# 3 ホースは、いったん、全部のばし、マットの取付口に差し込む

ホースは取付口の根元より奥まで差し込みます。 ( ☎ 9ページ)

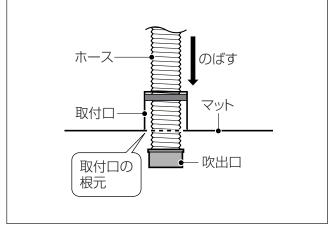

### 取付口をファスナーテープ でしっかり固定する

- ●吹出口をマットですっぽり覆い、 ファスナーテープはホースの上 から固定します。
- ●のばしたホースは、長さを調節 してください。

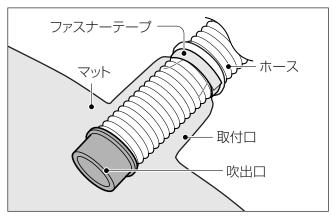

## ふとんを乾燥する、あたためる

5

### 掛けふとんをかぶせる

●マットがふとんからはみ出したり、取付口がねじれたりしないようにしてください。(使用上のお願い © 9ページ)



6


電源プラグを差し込み、 **運転つまみをお好みの** 


### 運転モードに合わせる


- ■ふとんを乾燥したいとき
- ●通常は 冬 側で使います。[図1]
  - 「綿」……約70分 温風運転
  - 「羽毛・羊毛」
    - ……約60分 温風運転
- ●夏場は 夏 側で使います。[図2]
  - 「綿」…約70分 温風運転後、 約30分 送風運転
  - 「羽毛・羊毛」
    - ······約60分 温風運転後、 約30分 送風運転
- ●Wサイズのふとんを乾燥したい とき
  - **[120]** に合わせます。
- ■ふとんをあたためたいとき [図3]
  - 「あたため」
    - ……納30分 温風運転
- ■ふとんの熱気を


取り除きたいとき [図4]

• **「送風」** ……約30分 送風運転

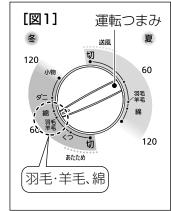

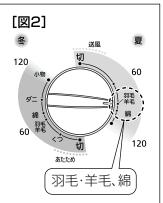

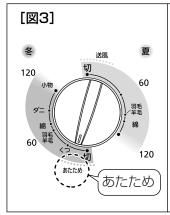

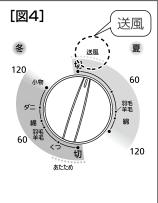

7

使い終わったら、電源プラグを抜き、 **本体に収納する**(*©* 10ページ)



## ふとんのダニ対策をする

- ●ダニ対策には、ふとん1組(掛け・敷きふとん/各1枚)あたり、約5時間かかります。
- ●ダニ対策用以外の別の掛けふとんをもう1枚用意してください。

### ふとん乾燥の準備をする ( © 11、12ページの手順1~5)

電源プラグを差し込み、 運転つまみを「ダニ」に合わせる


●約90分間、温風運転をします。


## 掛けふとんの両端をダニ対策する


- ①マットを掛けふとんで包み、
- ②用意しておいた別の掛けふとんを①に かぶせる
- ③運転つまみを
  - 冬 側の「60」に合わせる
- ●約60分間、温風運転をします。

### 敷き・掛けふとんの裏面を ダニ対策する

- 敷き・掛けふとんをそれぞれ裏返して、 手順1、2をおこないます。 (ふたたび「ダニ」で約90分間、温風 運転をします)
- 掛けふとんの裏面の両端を ダニ対策する
  - ●掛けふとんを裏面にして手順3をおこな います。
- 掃除機でふとんやマットの ダニやゴミを吸い取る
  - ■掃除機用の「ふとんノズル」を付ける ことをおすすめします。
- 使い終わったら、電源プラグを抜き、 本体に収納する( 🖙 10ページ)

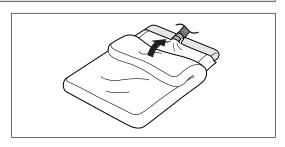

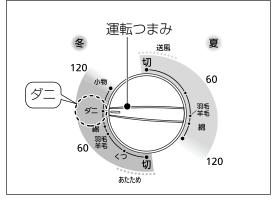

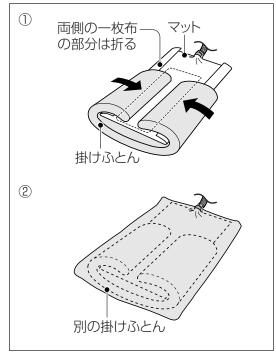

- (お知らせ) ●ふとんの隅などは、温度が上がらないので、ダニ対策が十分にできない場合があります。
  - ●ダニの種類によってはダニ対策できないものもあります。

## 小物の衣類を乾燥する

### 乾燥のめやす

#### <小物衣類の種類(例)>

トランクス (3枚)



くつ下 (3足)



ハンドタオル (3~4枚)




#### <乾燥時間>

(左図のセットで) 約120分\*

※脱水機で十分脱水した場合 (室内の温度が約20℃、) 湿度が約65%のとき

### ■ 畳やじゅうたんの上で マットの裏面を上にして 広げる

- ●「かけふとん側」ラベルを 下向きにし、ファスナー側を 上向きにします。
- ●マットの下に湿気がこもるため、 フローリングなどの床や、ふと んやベッドの上で広げないでく ださい。( © 10ページ)

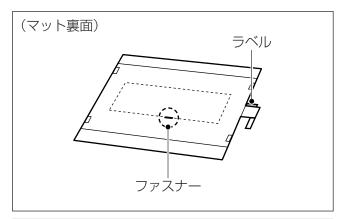



# **2** ファスナーを全開にする ●温風を出すためです。

\*\*-スは、いったん、全部のばし、マットの吹出口を 取付口に差し込み、 ファスナーテープで しっかり固定する

(『 11ページ: 手順3、4)

●のばしたホースは、長さを 調節してください。



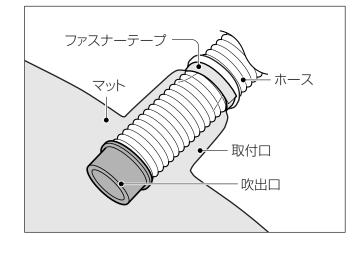


マットの上に


#### 小物衣類を並べる

- ●マットの取付口側半分(イラスト の 部)の上に並べます。
- ●衣類はしっかりしわをのばして、 重ならないように並べます。
- ●ファスナーを衣類でふさがない でください。


(マットがふくらみません)

マットを2つ折りにして、 ファスナーテープでとめる (2ヵ所)

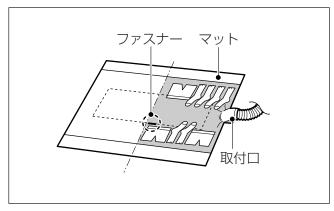

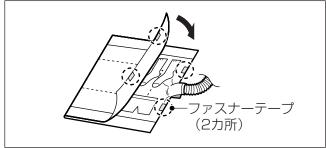


ハンドタオルなどを マットの上に並べる

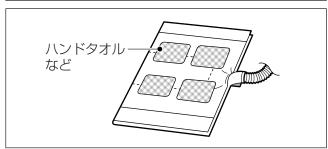



電源プラグを差し込み、 運転つまみを 「小物」に合わせる

- ●約120分間、温風運転をします。
- 乾き具合は、気温や湿度、衣類 の種類や素材、湿り具合により 異なります。
- ●乾きが悪いときは、もう1度運転 してください。



●マットのファスナーは閉めてく ださい。

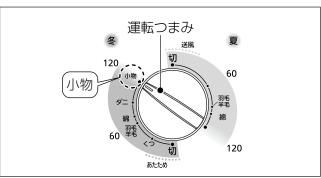

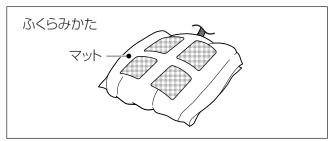

## くつを乾燥する

#### 乾燥のめやす

<くつの種類(例)>





長ぐつ



ジュニア用 シューズなど

<乾燥できないくつ>





●変形、変質の原因に なります。( © 8ページ)

#### <乾燥時間>

[湿っているとき]

[丸洗いしたとき]

#### 約30分

●運転つまみは「くつ|

#### 約60分

●運転つまみは 冬 側の [60]

約15分

約30分

(室内の温度が約20℃、湿度が約65%のとき)

(**お知らせ**) ●ぬれたくつや丸洗いしたくつは、あら かじめ、布で水気を吸い取っておくと、 乾燥時間が短くなります。

ホース吹出口に くつ乾燥アタッチメントを 取り付ける


くつ乾燥アタッチメントの 吹出口(2ヵ所)を 左右のくつにしっかり差し込む

> ●温風が流れやすいようにホースの長さ を調節します。


電源プラグを差し込み、 運転つまみを「くつ」または、 お好みの運転時間に合わせる (『軍 乾燥のめやす/上記)

- 乾き具合は、気温や湿度、くつの種類・ 素材、湿り具合により異なります。
- 乾きが悪いときは、もう1度運転して ください。

使い終わったら、電源プラグを抜き、 本体に収納する(🖙 10ページ)





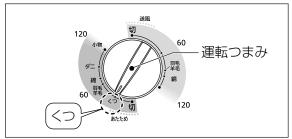

## お手入れのしかた

- ①運転つまみを「切」にして、電源プラグを抜き、
- ②本体を冷まして(約30分)から、おこなう。

#### お願い

- 右図のようなものなどは使わないでください。 (変形、変色の原因になります)
- ●化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従ってください。



#### 本体(1ヵ月に1回程度)・くつ乾燥アタッチメント(毎回)

よく絞った柔らかい布で 汚れをふき取る

- ●洗剤を使うときは、台所用中性洗剤を薄めて使ってください。
- ●吸気口は汚れやすいので、掃除機の吸い口で汚れを吸い取り ます。

#### マット(半年に1回程度)

洗濯用洗剤を入れたぬるま湯で押し洗いをして、 よく絞ったあと、陰干しをする。

#### お願い

- ●洗濯機は使わないでください。
- アイロンがけは絶対にしないでください。 (表面をコーティングしているため、 変形、変色の原因になります)




### フィルター (1ヵ月に1回程度)

#### 掃除機の吸い口(細いノズル)で、汚れを吸い取る。

- ①フィルター枠をはずし、
- ②フィルターを取り出す。



④フィルターをフィルター枠のつめ(4カ所)に 差し込んではめる。

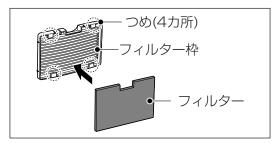

③掃除機の吸い口で、フィルターのホコリを吸い取る。⑤フィルター枠を、本体にもとどおりに取り付ける。






## 長期間使用しないとき


- ①各部をそれぞれお手入れし、
- ②本体は、マットを収納して、ポリ袋などをかぶせる。
- ③湿気の少ないところに保管する。



## ふたがはずれたとき

- ●ふたを開けた状態で無理な力をかけると、ふたがはずれることがあります。
- ●はずれたときは、 ふたの突起をケースの穴に、 片方ずつはめてください。

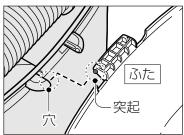

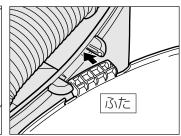

## 別売品/サービスパーツ

(希望小売価格は、2008年10月現在)


### ●くつ乾燥アタッチメント

品番 FD-Z06BT 希望小売価格 1,155円(税抜 1,100円)




#### ●マット

部品品番 FFD6040019 希望小売価格 2.730円(税抜 2.600円)



#### ●衣類乾燥ケース(専用バッグ、吊下げ棒付)

品番 FD-Z06CT 希望小売価格 8,400円(税抜 8,000円)





#### ●フィルター

部品品番 FFD5480050 希望小売価格 315円 (税抜 300円)



● パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp/

## 故障かな!? こんなときは?

### 修理を依頼するまえに、ちょっとお調べください。

●直らないときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

こんなとき	調べるところ	参考ページ
運転しない	●電源プラグがはずれていませんか。 ●運転つまみ(切タイマー)が「切」になっていませんか。	12,13,15,16
温風が出たり 出なかったり する	<ul> <li>●安全装置が働いていませんか。</li> <li>電源プラグを抜いて、以下のことを確認してください。</li> <li>●フィルターが目づまりしていませんか。</li> <li>→フィルターをお手入れする。</li> <li>● 吸気口やホースの吹出口がふさがれていませんか。</li> <li>→吸気口やホースの吹出口をふさがないようにする。</li> <li>●マットが、ねじれたりしていませんか。</li> <li>→ねじれなどを直す。</li> <li>●ふとん乾燥やダニ対策のときファスナーを開けていませんか。</li> <li>→ファスナーを閉める。</li> <li>● 小物乾燥のときファスナーを閉めていませんか。</li> <li>→ファスナーを開ける。</li> </ul>	9、17 9 9、12 11 14
	●ふとんの重さでマットがふくらみにくいときは、 運転開始後数秒間、マットに温風が行きわたるように、 ふとんの端を持ち上げてください。	10
マットがふくらまない	<ふとん乾燥、あたため> <ul><li>●マットを接続するファスナーテープがゆるんでいませんか。</li><li>→ファスナーテープを吹出口にしっかり固定する。</li><li>●マットや取付口がねじれたりしていませんか。</li><li>→ねじれなどを直す。</li><li>&lt;小物乾燥&gt;</li><li>●マットや取付口がねじれたりしていませんか。</li></ul>	11 9、12
乾燥しない	→ねじれなどを直す。 ●ファスナーを閉めていませんか。→ファスナーを開ける。 ●小物衣類でファスナーをふさいでいませんか。 →ファスナーをふさがないようにする。 <b>&lt;くつ乾燥&gt;</b> ●くつ乾燥アタッチメントの吹出口をくつにしっかり差し込んでいますか。→しっかり差し込む。	9 14 15
運転が停止しない	●運転つまみ(切タイマー)を「120」以上に設定して いませんか。→「120」以下に合わせる。	5

## 保証とアフターサービス(ょくお読みください)

### 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

### まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

#### 修理を依頼されるとき

19ページの「故障かな!?」に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、 お買い上げの販売店にご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理 させていただきますので、恐れ入りますが、製品に 保証書を添えてご持参ください。

#### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望によ り修理させていただきます。次の修理料金の仕組み をご参照のうえ、ご相談ください。

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調 整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所 へ技術者を派遣する場合の費用です。

#### ■保証書(添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

#### ■補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このふとん乾燥機の補修用性能部品を、製 造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その性能を維持するため に必要な部品です。

#### ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名 ふとん乾燥機 2. 品番 FD-F06A5
- 3. お買い上げ日 年 月  $\Box$
- 4. 故障の状況(できるだけ具体的に)

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社 は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相 談への対応や修理、その確認などのために利 用し、その記録を残すことがあります。また、 折り返し電話させていただくときのため、ナ ンバー・ディスプレイを採用しています。な お、個人情報を適切に管理し、修理業務等を 委託する場合や正当な理由がある場合を除 き、第三者に提供しません。お問い合わせは、 ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/

#### 修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

### ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用でき ない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 20- 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9171 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

#### パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

#### ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- ●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	北海道	道 地	9 区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南	帯広	帯広市西20条北2丁目	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48	奈良	大和郡山市筒井町
	2丁目17-7		23-3		<b>25</b> (077)582-5021		800番地
+0111	<b>2</b> (011)894-1251	- <del></del>	<b>1</b> (0155)33-8477	京都		inab.l.	<b>☎</b> (0743)59-2770
116711	旭川市2条通16丁目 1166	四比	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)		71-4 <b>1</b> (075)646-2123	和歌山	和歌山市中島499-1
	<b>23</b> (0166)22-3011		<b>2</b> (0138)48-6631	→ RE	大阪市城東区関目2丁目	丘庫	神戸市須磨区弥栄台
				/\P/X	15-5	八件	3丁目13-4
	東北	地	区		<b>2</b> (06)6359-6225		<b>23</b> (078)796-3140
青森	青森市大字浜田字豊田	宮城	仙台市宮城野区扇町			l III	
	364		7-4-18		中国	地	区
₩Œ	<b>☎</b> (017)775-0326 秋田市外旭川字小谷地	ı lı¤s	<b>☎</b> (022)387-1117 山形市平清水1丁目1-75	馬取	鳥取市安長295-1	浜田	浜田市下府町327-93
秋田	3-1	Шπ۶	图(023)641-8100	באנ	<b>1</b> (0857)26-9695	1321.1.	<b>1</b> (0855)22-6629
	<b>2</b> (018)868-7008	福皇	郡山市亀田1丁目51-15	木士	米子市米原4丁目2-33 <b>☎ (0859)34-2129</b>	一回川	岡山市田中138-110 <b>番 (086)242-6236</b>
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	ішшу	<b>3</b> (024)991-9308	松陰工	松江市平成町182番地	広阜	広島市西区南観音1丁目
	<b>2</b> (019)645-6130		(0 1,00 1 0000	ТДД	14	μш	13-5
					<b>3</b> (0852)23-1128		<b>25</b> (082)295-5011
	首都 图	對地	2 区	出雲	出雲市渡橋町416	山口	山口市小郡下郷220-1
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目	東京	東京都世田谷区宮坂		<b>2</b> (0853)21-3133		<b>1</b> (083)973-2720
	3-19 <b>(028)689-2555</b>		2丁目26-17 <b>雷(03)5477-9780</b>		四 国	地	区
群馬	前橋市箱田町325-1	山垭	甲府市宝1丁目4-13	禾川	高松市勅使町152-2	高知	<b></b>
117.1.5	<b>25</b> (027)254-2075		<b>3</b> (055)222-5822	<del>                                    </del>	<b>雷</b> (087)868-6388	미씨	<b>雷</b> (088)834-3142
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	神奈川	横浜市港南区日野5丁目	徳島		愛媛	
	<b>2</b> (029)864-8756		3-16 <b>3</b> (045)847-9720		<b>3</b> (088)624-0253		75-1
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	立に(日	<b>☆ (045)647-9720</b> 新潟市東区東明1丁目				<b>1</b> (089)905-7544
一本	<b>2</b> (048)728-8960	水川加	8-14		九州	地	区
十某	千葉市中央区末広5丁目 9-5		<b>2</b> (025)286-0180	ዀ			
	<b>2</b> (043)208-6034			伸叫	春日市春日公園3丁目48 <b>☎ (092)593-9036</b>	熊华	熊本市健軍本町12-3 <b>番 (096)367-6067</b>
				佐賀	佐賀市鍋島町大字	天草	天草市港町18-11
	中部	地	区	P-I	八戸字上深町3044	^\+	<b>25</b> (0969)22-3125
石川	金沢市横川3丁目20	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町		<b>25</b> (0952)26-9151	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
	<b>23</b> (076)280-6608		8-10 <b>(050)010-0005</b>	長崎	長崎市東町1919-1		5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4	岐阜	<b>雷</b> (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42	+4	<b>☎</b> (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大島	☎ (099)250-5657 奄美市名瀬朝仁町11-2
神井	<b>3</b> (076)424-2549	W. <del>T.</del>	图(058)278-6720		<b>雷</b> (097)556-3815	人局	電美川石瀬朝1□11-2
伸升	福井市問屋町2丁目14	高山	高山市花岡町3丁目82	常常	宮崎市本郷北方字草葉		(0007,0000101
長野	松本市寿北7丁目3-11		<b>25</b> (0577)33-0613		2099-2		
TXX	<b>3</b> (0263)86-9209	三重	津市久居野村町字山神		<b>25</b> (0985)63-1213		
静岡	静岡市葵区千代田7丁目		421 <b>T</b> (059)254-5520		沖 縄	地	X
	7-5		La (UU3)ZU4 UUZU	沖縄		걘	☎ (098)877-1207
	<b>25</b> (054)287-9000			一种種	浦添市城間4丁目23-11		₩ (096)6//-120/

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

### 仕 様

品 番	FD-F06A5				
電源	交流100V 50/60Hz				
消費電力	540W				
	ふとん1組 (掛け・敷きふとん/各1枚)				
乾燥時間(標準)	綿・合繊ふとん:約70分/羽毛・羊毛ふとん:約60分 (上記容量の場合)				
	くつ乾燥:30~60分、小物衣類乾燥:約120分				
ダニ対策	約5時間 <ふとん 1 組 (掛け・敷きふとん/各 1 枚) あたり>				
タイマー	電動式 2時間				
製 品 質 量	本体: 2.5kg				
製品寸法	本体:高さ 344mm ×幅 271mm ×奥行き 164mm				
<b>※ 叩 7 ※</b>	マット:縦 1800mm×横 1170mm				
コード長さ	1.8m				
安全装置 温度ヒューズ 10A 229℃					
安全装置	温度過昇防止用サーモスタット				

### 愛情点検

#### 長年ご使用のふとん乾燥機の点検を!



このような 症状はあり ませんか

- ●運転を開始しても、運転しなかったり、途中で止まったりする。
- ●電源コードを動かすと、途中で止まる。
- ●運転中、異常に大きい音がしたり、激しく振動する。
- ●本体が異常に熱かったり、こげくさいニオイがする。
- ◆その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、使用を中止し、 故障や事故防止のため電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検を依頼してください。

### 便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品	番	FD-F06A5		
販 売 店 名					電話(	)	_	
お 客 様 ご相談窓口					電話(	)	_	

## パナソニック株式会社 パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008

#### 〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に 故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
  - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの修理 ご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合 には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などに よる故障及び損傷
  - (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
  - (ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用など)に使用された場合の故障及び 損傷
  - (へ) 本書のご添付がない場合
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 あるいは字句を書き替えられた場合
  - (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等は お客様の負担となります。また、出張修理を行った場合には、出張料 はお客様の負担となります
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。取扱説明書に記載がない場合は、同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合 がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を削限するものではありませんので、保証期間経過後の修理に ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相 談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書とアフターサービス欄をご覧ください。
- \*This warranty is valid only in Japan.

### **National**

持込修理

### ふとん乾燥機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し ております。お客様の個人情報に関するお問合せは、お買い上 げの販売店にご相談ください。詳細は裏面をご参照ください。

	番	FD-F06A5							
保証期間		お買い	お買い上げ日から 本体1年間						
※ お買い上げ日			年 月 日						
* お	ご住	·所							
客様	お名	前			様				
小氷	電	話(	)	_					
*	住所	·氏名							
販									
売									
店									
		電話(	)	_					

パナソニック株式会社

パナソニック エコシステムズ株式会社 〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。